ヤマハアクセサリー取扱説明書

90793-51055	大型リアキャリア	適 応 機 種 パスPX24(4XF)

はじめに

ヤマハアクセサリーをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本書には安全性に関する情報と商品の正しい組立方法、正しい取扱方法について説明してあります。
性能を充分発揮し、安全にお使いいただくために、**本書をよくお読みいただきますようお願い申しあげます。**
本書では正しい組み立て、取り扱いに関する必要な事項を下記のシンボルマークで表示しています。

⚠警 告 **取り扱いを誤った場合､死亡または重傷に至る可能性､または物的損害の発生が想定される場合を示してあります｡**

構 成 部 品

No.	品 名	個数	備 考
①	リアキャリア	1	
②	ステーL	1	
③	ステーR	1	
④	ホルダ1	2	
⑤	ホルダ2	2	
⑥	ボルト	2	
⑦	ボルト	4	
⑧	スプリングワッシャ	4	
⑨	Uナット	4	

A

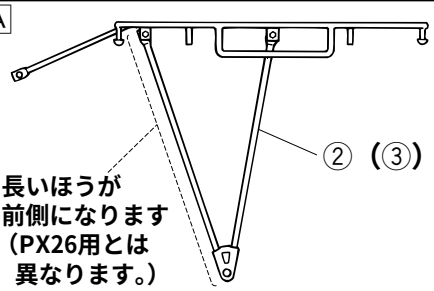

B

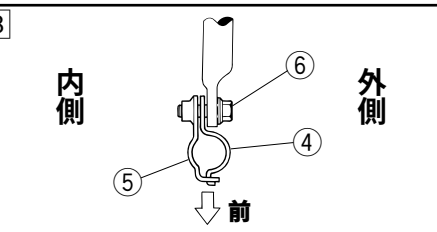

取 付 方 法

1. 変速機のカバーを取り外し、リアアクスルのナットとワッシャを取り外します。
2. 図のようにリアキャリアを取り付けます。

アドバイス

②ステーL、③ステーRは図Aのように取り付けてください。

3. リアアクスルのナットを締め付け、変速機のカバーを元通り取り付けます。

取 り 扱 い 上 の 注 意 点

⚠警 告

- **リアキャリアの最大積載量は10kgです。これを超えて荷物を積まないでください。**
- **荷物の積み過ぎや偏った積み方は、走行中バランスを崩し、思わぬ事故の原因となりますのでおやめください。**

要 点

⑦ボルトは仮組みしておき、最後に締め付けると作業がやりやすくなります。

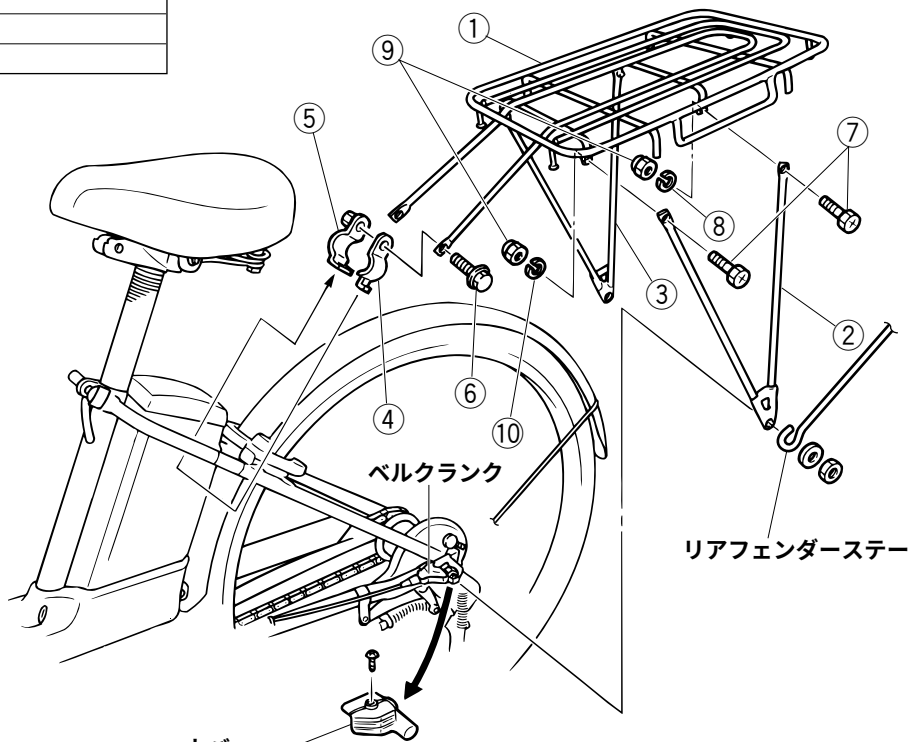

【取付順序】 ※ **変速操作に不具合を生じるおそれがありますので、必ず取付順序をお守りください。**

内側より

フレーム → **スタンド** → **ベルクランクステー** → **リアキャリア** → **フェンダーステー** → **ワッシャ＆ナット**

◘ 販売店様へ　この取扱説明書は必ずお客様にお渡しください。
◘ お 客 様 へ　この取扱説明書は必ずよくお読みの上、お車の取扱説明書と一緒に保管してください。

YAMAHA
ヤマハ発動機株式会社
〒438 静岡県磐田市新貝2500